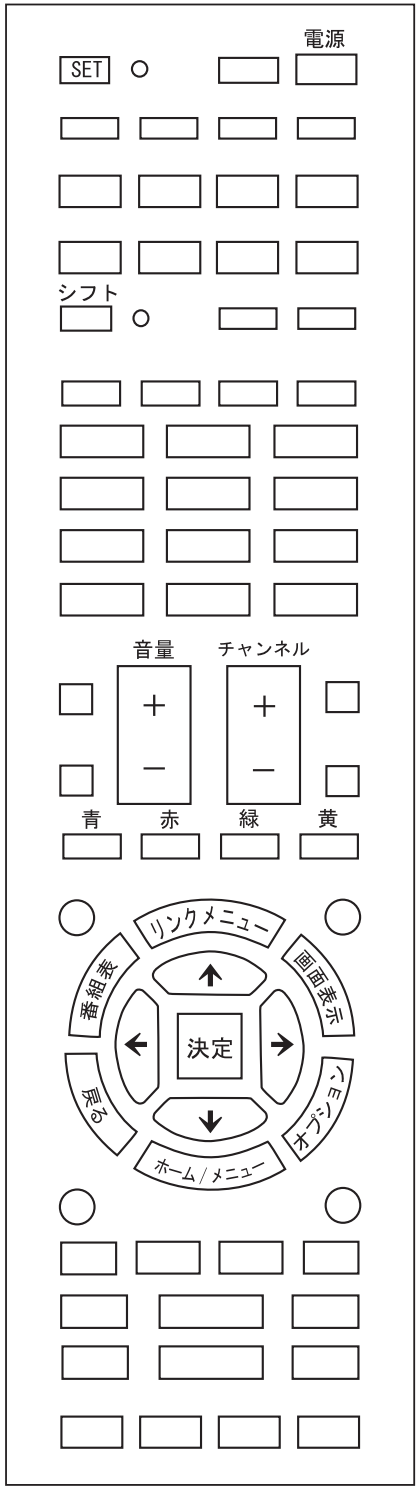
SET
電源
シフト
音量
チャンネル
青
赤
緑
黄
リンクメニュー
番組表
画面表示
決定
戻る
オプション
ホーム/メニュー

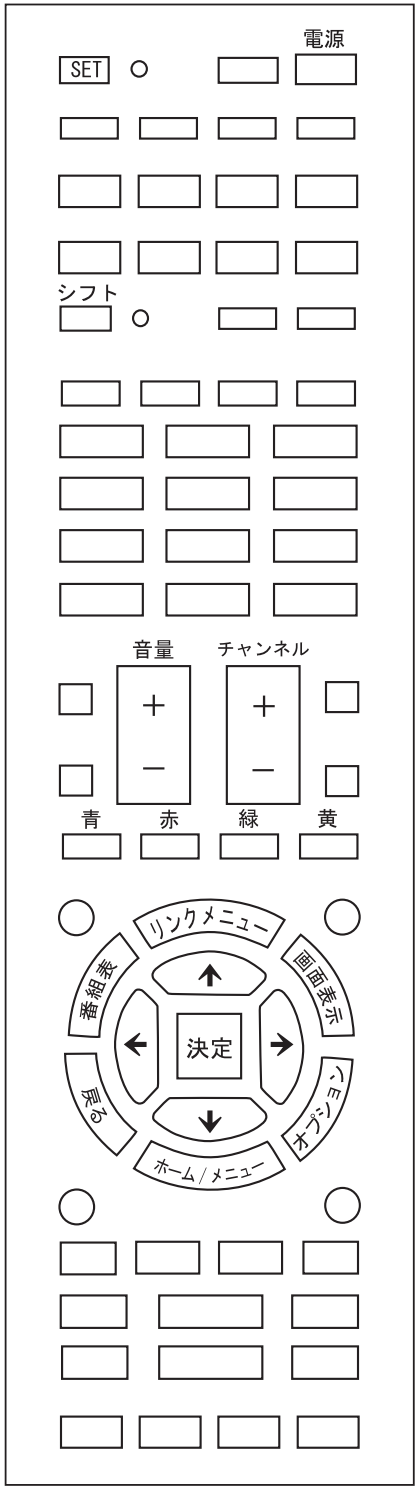
SET
電源
シフト
音量
チャンネル
青
赤
緑
黄
リンクメニュー
番組表
画面表示
決定
戻る
オプション
ホーム/メニュー

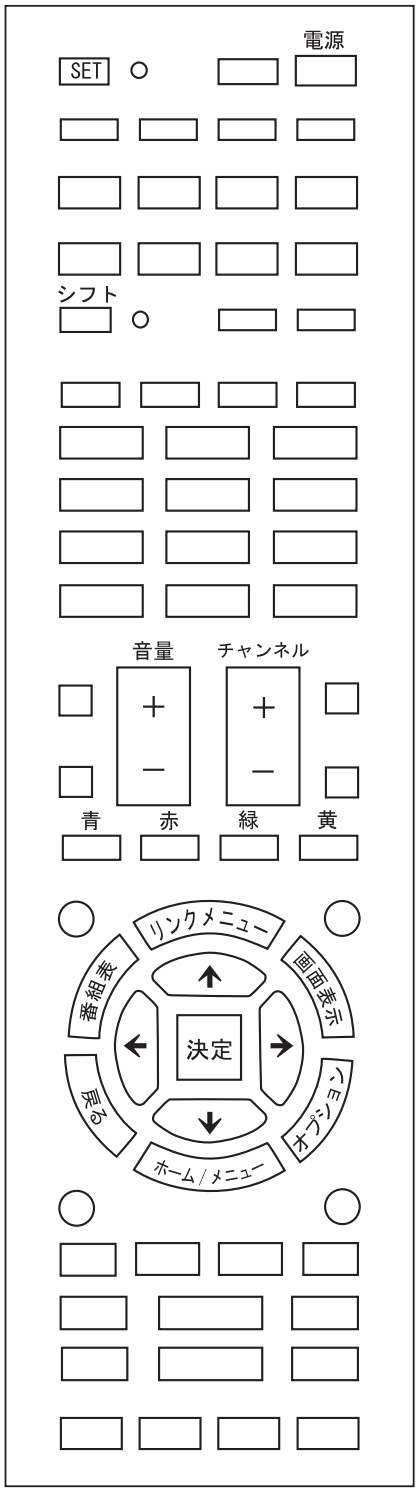
SET
電源
シフト
音量
チャンネル
青
赤
緑
黄
リンクメニュー
番組表
画面表示
決定
戻る
オプション
ホーム/メニュー

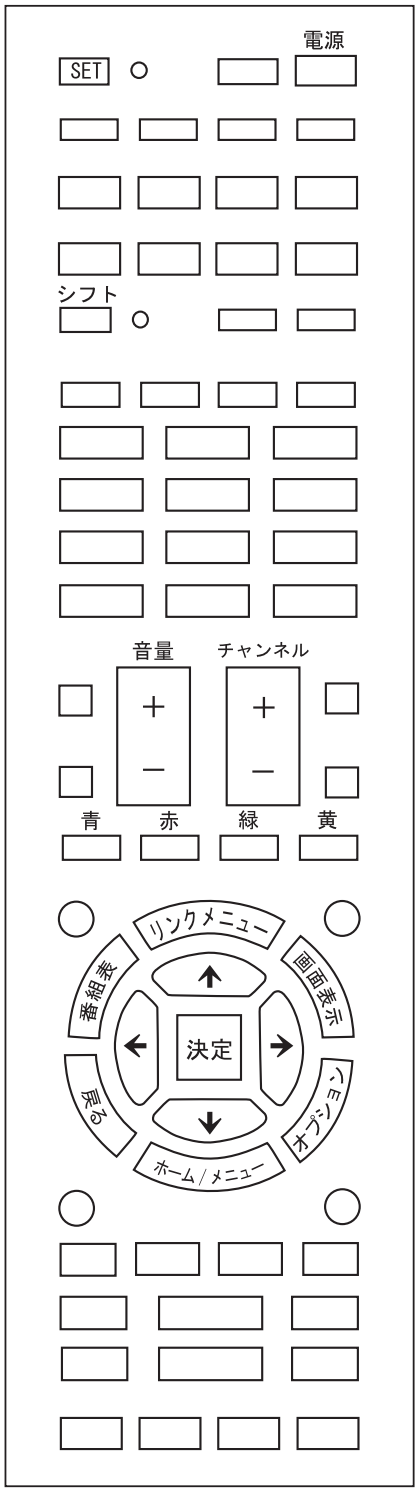
SET
電源
シフト
音量
チャンネル
青
赤
緑
黄
リンクメニュー
番組表
画面表示
決定
戻る
オプション
ホーム/メニュー